




物联网家居安全领导品牌
The Leading Provider Of Home Security System

A200

智能指纹锁入门指南

自我介绍

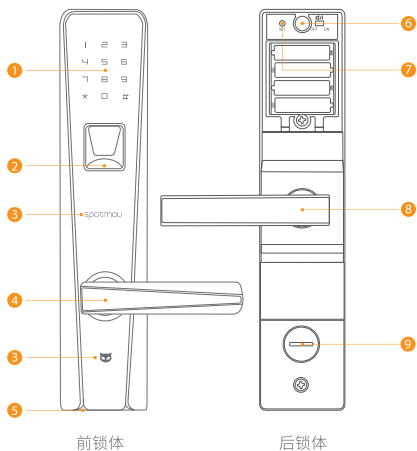

- 1 密码区
- 2 指纹区
- 3 品牌LOGO
- 4 门把手
- 5 应急充电孔、钥匙孔
- 6 电池盒开关
- 7 SET键
- 8 门把手
- 9 门内反锁

门锁反锁 上提把手将门反锁

我的功能


序号	功能项目	
1	密码开锁	密码容量(88组)
2	指纹开锁	指纹容量(88枚)
3	机械钥匙开锁	✓
4	组合开关	✓
5	虚位密码	✓
6	常开功能	✓
7	上提把手反锁	✓
8	门内反锁	✓
9	低压报警	✓
10	防撬报警	✓
11	键盘锁定	✓
12	语音提示	✓
13	一次性开锁密码	✓

修改管理员密码

新装或初始化后需修改管理员密码




第一步：取下电池后盖,按“SET”键一次

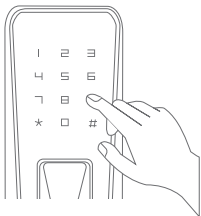

第二步：输入管理员密码/指纹,以“#”结束 (出厂密码为123456),输入“1”“#”


修改管理员密码

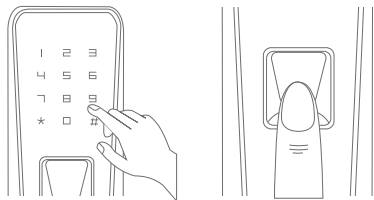


- 第三步：**
- ① 输入6位新密码,以“#”结束,再次输入新密码,以“#”结束
 - ② 将手指放在指纹收集窗,增加管理员指纹

- 注：**
- 出厂第一次设置管理员密码,需修改出厂默认管理员密码才可操作
 - 可根据语音提示,连续登陆开锁信息,指纹、密码一次性全部录入
 - 若果开启编号管理,每次录入开锁信息前,都需设定编号按两下“*”退出设置
 - 如语音未听清,可按“*”重听

登记开锁信息(连续登记)

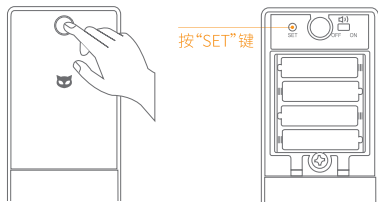


第一步：取下电池后盖,按“SET”键一次,

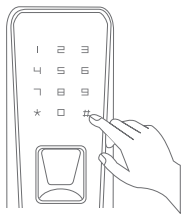

第二步：输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“2”“#”

登记开锁信息(连续登记)

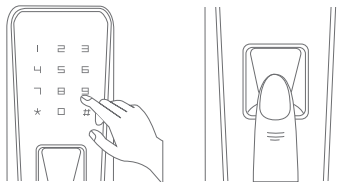


第三步：语音提示“请输入开门信息”,(如果开启编号管理,则语音提示“请输入编号”,输入编号(0-87)后语音提示“请输入开门信息”)

第四步：

- ① 输入6位开锁密码,以“#”结束,再次输入6位开锁密码,以“#”结束
- ② 直接将指纹放入指纹采集窗

- 注：**
- 可根据语音提示,连续登陆开锁信息,指纹、密码一次性全部录入
 - 若果开启编号管理,每次录入开锁信息前,都需设定编号按两下“*”退出设置
 - 如语音未听清,可按“*”重听


开锁方法

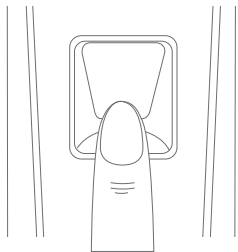

指纹开锁

- 1 将指纹保护盖打开(默认指纹锁盖是盖住, 如已打开, 请忽略此步), 把已记录指纹的手指放在指纹采集窗正中
- 2 蜂鸣器发出“滴”一声, 门锁面板数字键盘蓝光转动
- 3 即可下压把手开门

开锁方法

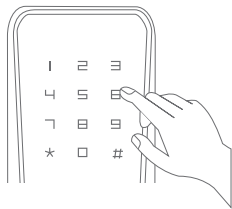


密码开锁

- 1 按触摸屏上电, 屏幕蓝光亮起,
- 2 输入开门密码(管理员密码或用户开门密码), 门锁面板数字键盘蓝光转动
- 3 即可下压把手开门

钥匙开锁

- 1 在前锁体底部插入机械钥匙
- 2 旋转到底不松手
- 3 下压把手开门

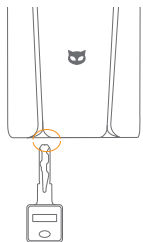


主要参数

序号	类别	明细表	技术描述
1	工作电源	工作电压	6V,4节5#高能碱性电池
		电池寿命	>30,000次
		报警电压	4.8V±0.2V
		静态电流	≤70μA
2	能耗	动态电流	≤200mA
		指纹采集面积	18×16mm
3	指纹采集	图象分辨率	500DPI
		比对时间	<300mS
		指纹容量	88枚
		拒真率	<0.1%
		认假率	<0.0001%
		对比方式	1:N
		工作温度	-20°C—60°C
工作湿度	10%-90%		

该有的配件

序号	名称	数量	备注
1	前面板组件	1	套
2	后面板组件	1	套
3	锁体	1	套
4	钥匙	3	把
5	锁体侧板固定螺丝	4	颗
6	门扣板	1	条
7	门扣盒	1	个
8	门扣板固定螺丝	4	颗
9	把手方杆	2	条
10	拧手方杆	1	条
11	螺套	3	个
12	开孔模板	1	张
13	安装使用说明书	1	本
14	5号电池	4	节


恢复出厂设置

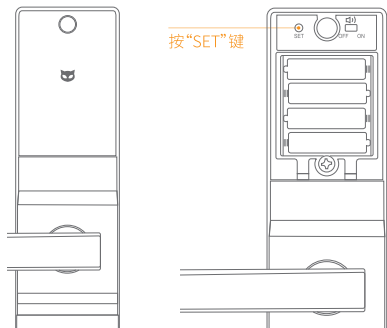

初始化操作

- 1 取下电池后盖,取下电池,保持按住“SET”键,
- 2 同时将电池装上,约5S之后听到“嘀”一声,
- 3 松开“SET”键,系统自动初始化,
- 4 直到语音提示“初始化成功”

删除开锁信息

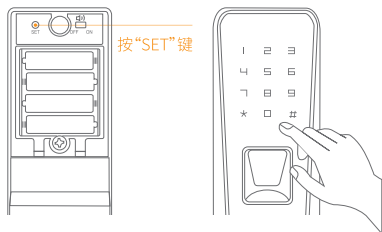

第一步: 取下电池后盖,按“SET”键一次

第二步: 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“3”“#”


第三步: 根据语音提示进行删除选择:

- 1 删除指定编号的开锁信息(包括指纹、密码),
输入“1”“#”后输入编号,以“#”结束;
- 2 删除全部指纹开锁信息,输入“2”“#”
- 3 删除全部密码开锁信息,输入“3”“#”
- 4 删除全部开锁信息,输入“4”“#”

注:

- 可根据语音提示,连续删除开锁信息,指纹
- 每次删除开锁信息前,都需输入编号
- 按两下“*”退出设置
- 如语音未听清,可按“*”重听

其他设置

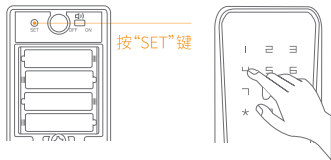

开锁方式

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“1”“#”,以“#”结束即可开启/关闭指纹+密码开锁模式

防撬警报设置

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“2”“#”,以“#”结束,即可开启/关闭防撬警报模式

其他设置

一次性密码管理

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“3”“#”,输入一次性密码以“#”确认,再次输入确认,即可开启一次性密码

注: 密码使用一次即失效

启用编号管理

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“4”“#”,以“#”确认,即可开启/关闭编号管理


语音开启和关闭

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“5”“#”,以“#”确认,即可开启/关闭语音

其他设置

启用 /关闭常开功能设置

- 1 取下电池后盖,按“SET”键一次
- 2 输入管理员密码/指纹,以“#”结束,输入“4”“#”
- 3 输入“8”“#”,以“#”结束,即可开启/关闭常开功能

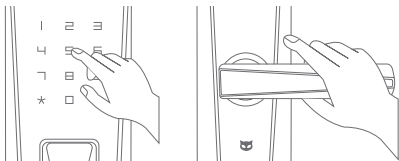


设置常开模式

- 1 输入开锁信息开锁
- 2 下压把手,不松开,并继续输入开锁信息
- 3 常开模式启用

应急开门


应急钥匙

当因电池耗尽或指纹、密码无法正常开锁时,可以使用钥匙开门,钥匙孔在门锁下方

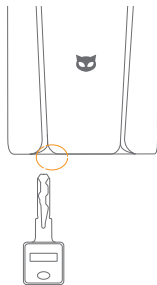

应急9V电源使用

为应对电池电压不足活低电量忘记更换电池的情况,可外接9V电源进行紧急供电开门

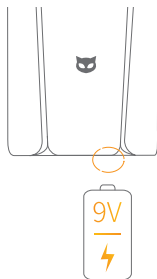



保修卡

- 所售产品享有自用户安装验收合格交付使用之日起一年质量保证期，质保期内斑点猫对非人为损伤进行免费维护，质保期满后实行终身有偿服务（只收取成本配件及上门服务费）。
- 保修期限内，由斑点猫智能指纹门锁服务中心提供免费维修及置换服务。超过“三包”服务期限和范围内的维修，根据各地市场行情及维修价格，由斑点猫智能指纹门锁授权服务中心提供有偿服务。
- 用户购买的产品因产品质量问题无法使用的，由斑点猫服务中心提供免费上门服务。
- 售出产品保修服务期限自用户签署的送货签收单当日开始计算
- 在使用中，若出现故障，请及时与斑点猫公司客户服务中心联系，如果自行拆卸，斑点猫公司不承担任何责任；
- 如果您对我们提供的产品或服务有疑问或不满意，请您致电总部7*24小时客户服务热线，我们会迅速处理，并给您一个合理的答复。

深圳市斑点猫信息技术有限公司(总部)
 地址: 深圳市南山区科技园海天二路14号软件产业基地5D座10楼
 电话: 0755-86665000 传真: 0755-86117737
 http://www.spotmau.cn 微信: spotmau
 全国免费服务电话: 400-186-1719



维修记录表

维修日期	故障情况	维修结果	维修员	用户确认



保修卡(用户联)

产品型号	
产品颜色	
购买日期	
安装/验收日期	
购买地址	
当地服务电话	
产品序列号	



保修卡(厂家联)

用户姓名		联系电话	
地址			
产品型号		产品颜色	
开门方向	□左外口 □左内口 □右外口 □右内口 □门厚__mm		
安装/验收日期	安装人员	特殊功能说明	
产品序列号			



扫一扫
关注**斑点猫**微信服务号



400-168-1719
www.spotmau.cn