



物联网家居安全领导品牌
The Leading Provider Of Home Security System


A300

智能指纹锁入门指南

A300

智能指纹锁入门指南

自我介绍

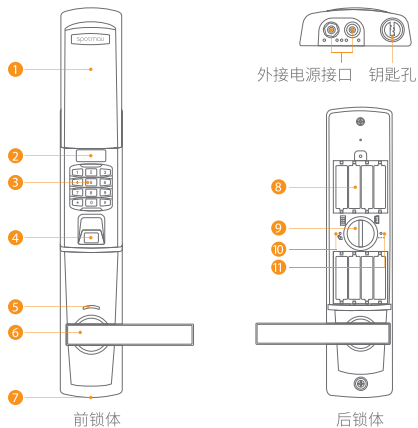

- ① 前滑盖 ② 数码管 ③ 键盘/刷卡区 ④ 指纹采集窗
⑤ 红绿指示灯 ⑥ 前把手 ⑦ 外接电源接口 ⑧ 电池
⑨ 后旋钮 ⑩ 清空键 ⑪ 管理键

[3]:数字键、上翻键


[6]:数字键、下翻键

[*]:返回上一级菜单或退出操作 [#]:确认选择及唤醒指纹头

我的功能

序号	功能项目	
1	密码开锁	密码容量(10组)
2	指纹开锁	指纹容量(100枚)
3	磁卡开锁	磁卡容量(100枚)
4	机械钥匙开锁	✓
5	双重验证	✓
6	伪码功能	✓
7	常开模式	✓
8	上提把手反锁	✓
9	门内锁死	✓
10	斜舌报警	✓
11	低压报警	✓
12	防撬报警	✓
13	键盘锁定	✓
14	语音提示	✓
15	临时指纹	✓
16	临时卡	✓
17	一次性密码	✓


更改管理设置

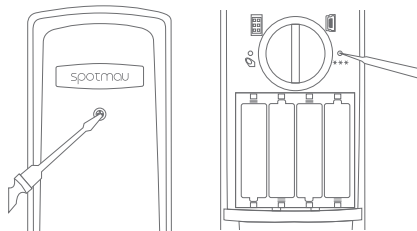

设置或更改管理密码 (初始管理密码00123456)

- 1 卸下电池盖
- 2 用针状物按住管理键约10秒
- 3 输入6位新密码, 按#键
- 4 重复输入该密码即可
- 5 语音提示操作成功

清空用户设置

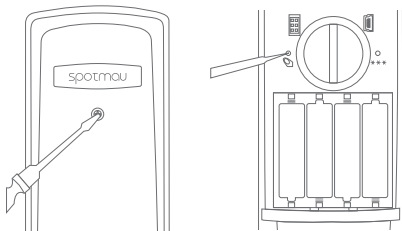


清空用户

- 1 卸下电池盖
- 2 用针状物按住清空键约10秒
- 3 输入00编号的8位管理密码,按#键
- 4 语音提示操作成功

注: • 清空所有用户成功后,锁内指纹、密码、磁卡用户都将清空。

- 00编号管理密码不受清空所有用户操作影响

增加指纹、密码&磁卡

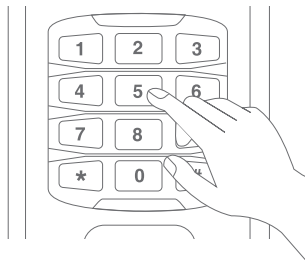

第一步: 输入管理密码、管理指纹或者管理磁卡

第二步: 语音提示

- 1 指纹管理


- 2 卡管理
- 3 密码管理
- 4 系统设置

第三步: 选择需要添加的开锁模式

- 1 添加指纹按1#号
- 2 添加磁卡按2#号
- 3 添加密码按3#号
- 4 系统设置按5#号

第四步: 根据语音提示设置相应功能

反锁功能

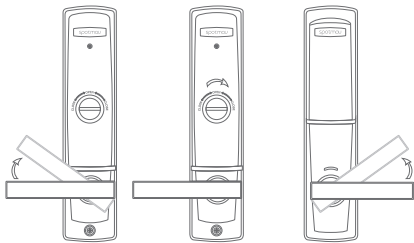

方式一：门内上提把手反锁


方式二：门内旋转后旋钮反锁

方式三：门外上提把手反锁

开门方式

指纹开锁

- 1 上提滑盖
(如滑盖处于上滑,可按#键)
- 2 验证已登记的指纹
- 3 下压把手开门

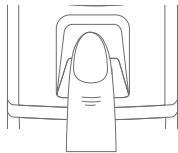


磁卡开锁

- 1 上提滑盖
- 2 验证已登记的磁卡
- 3 下压把手开门



密码开锁


- 1 上提滑盖
- 2 输入伪码+8位密码
(2位编码+6位密码),按#键
- 3 下压把手开门

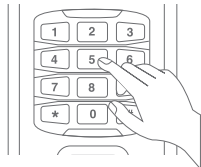

开门方式

机械钥匙开锁

- 1 在前锁体底部插入机械钥匙，旋转到底不松手
- 2 下压把手开门




密码加指纹组合开锁

- 1 上提滑盖
- 2 输入伪码+8位密码，按#键
- 3 验证与密码组合的指纹
- 4 下压把手开门




指纹加指纹组合开锁

- 1 上提滑盖
- 2 验证指纹A, 指纹B
- 3 下压把手开门




常开功能

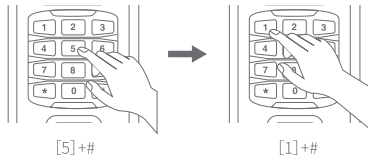

进入常开


进入菜单，选择系统设置→常开设置，即可开启常开功能。



退出常开


用指纹、磁卡、密码成功开锁一次或者上提把手都可以退出常开功能。

恢复出厂设置

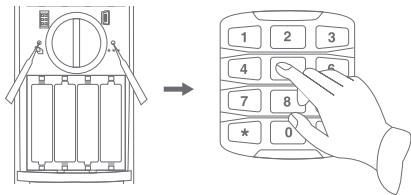


- 1 卸下电池后盖
- 2 取下电池断电
- 3 用针状物同时按住后面锁面管理键和清空键，并给所重新装上电池
- 4 待语音提示输入00编号8位管理密码，按#键
- 5 待语音提示选择中文或者英语
- 6 语音提示操作成功

电池使用注意事项及应急电源

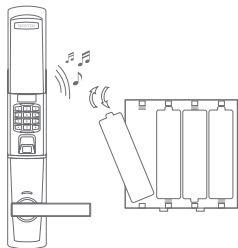

- 1 新旧电池、不同型号的电视不可混用
- 2 当听到语音提示电量低，红色指示灯闪烁时，请立即更换电池

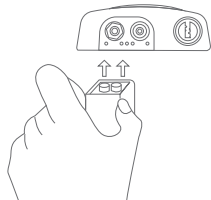

- 3 应急电源：将9V电池接到前锁体下方接口处给锁供电，然后以任意方式开锁。

权限配置表

项目	数量	编号	权限
管理密码	1组	00	进入菜单后的所有操作
用户密码	8组	01-08	开门
一次性密码	1组	09	开门一次后自动失效
管理指纹	10枚	00-09	进入菜单后的所有操作 (不可更改管理权限用户)
用户指纹	70枚	10-79	开门
临时指纹	10枚	80-89	开门
胁迫指纹	10枚	90-99	开门
管理卡	10张	00-09	进入菜单后的所有操作 (不可更改管理权限用户)
用户卡	70张	10-79	开门
临时卡	10张	80-89	开门
胁迫卡	10张	90-99	开门

常见问题FAQ

类别	故障现象	解决方法
基本操作	使用机械钥匙无法开门	检查机械钥匙是否正确
		请专业人员检测锁头、锁芯、离合器，如有故障请及时更换
	指纹/密码/磁卡等开门验证成功，绿色指示灯亮，门无法打开	请专业人员检查锁芯连线是否安装好
		检查电机是否工作正常
	指纹开门时提示验证失败	检查指纹是否已被注销
		清洁手指及指纹读头
轻按指纹读头以扩大扫描位置 用手遮住指纹采集窗，再次验证		
安装部分	门锁常开常关，无法正常使用	请专业人员检查离合器
		查看把手内是否有安装弹簧和方轴
	开门前把手空转，无法开门	将把手回位，重新验证
		查看把手内是否有安装弹簧和方轴
	转动前把手，主锁舌不能完全缩回锁体	请专业人员检查锁芯上油部件是否粘有灰尘或者前后锁体连接线是否卡住锁体
		检查门锁及天地杆是否有松动
按键无反应或者禁止操作	检查电池是否耗尽或者正负极是否安装正确	
	是否错误输入导致门锁进入锁定状态，15分钟后在操作或者采用其他方式开锁	
	用机械钥匙开锁后，请专业人员检查前后锁体连接线是否松动	



保修卡

- 所售产品享有自用户安装验收合格交付使用之日起一年质量保证期，质保期内斑点猫对非人为损伤进行免费维护，质保期满后实行终身有偿服务（只收取成本配件及上门服务费）。
- 保修期限内，由斑点猫智能指纹门锁服务中心提供免费维修及置换服务。超过“三包”服务期限和范围内的维修，根据各地市场行情及维修价格，由斑点猫智能指纹门锁授权服务中心提供有偿服务。
- 用户购买的产品因产品质量问题无法使用的，由斑点猫服务中心提供免费上门服务。
- 售出产品保修服务期限自用户签署的送货签收单当日开始计算
- 在使用中，若出现故障，请及时与斑点猫公司客户服务中心联系，如果自行拆卸，斑点猫公司不承担任何责任；
- 如果您对我们提供的产品或服务有疑问或不满意，请您致电总部7*24小时客户服务电话，我们会迅速处理，并给您一个合理的答复。

深圳市斑点猫信息技术有限公司（总部）
 地址：深圳市南山区科技园海天二路14号软件产业基地5D座10楼
 电话：0755-86665000 传真：0755-86117737
<http://www.spotmau.cn> 微信：spotmau
 全国免费服务电话：400-186-1719



维修记录表

维修日期	故障情况	维修结果	维修员	用户确认



保修卡(用户联)

产品型号	
产品颜色	
购买日期	
安装/验收日期	
购买地址	
当地服务电话	
产品序列号	



保修卡(厂家联)

用户姓名		联系电话	
地址			
产品型号		产品颜色	
开门方向	□左外口□左内口□右外口□右内口□门厚__mm		
安装/验收日期	安装人员	特殊功能说明	
产品序列号			



扫一扫
关注**斑点猫**微信服务号



400-168-1719
www.spotmau.cn