



斑点猫智能门窗磁使用手册

## 包装清单




门窗磁主体×1



磁体×1



快速指南×1

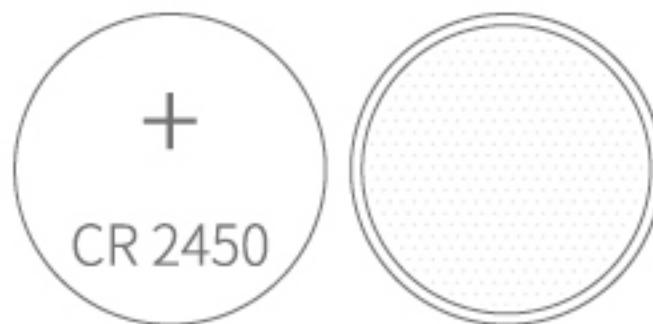

CR2450×2



探针×1


## 主要参数

执行标准	Q/QLML003-2015
工作电压	DC3V (2颗CR2450纽扣电池)
无线组网距离	≥70米(空旷环境)
工作环境	-10°C ~ 50°C
环境湿度	最大95%RH (无凝结现象)

## 产品介绍

斑点猫智能门窗磁通过门窗磁主体与磁体的靠近与分开感知门窗状态。适合家庭住宅、楼盘别墅、厂房、商场、仓库等场所的安全防范。低功耗，免工具安装，即贴即用。


\* 本产品仅限室内使用，需要连接斑点猫智能网关进行连接操作

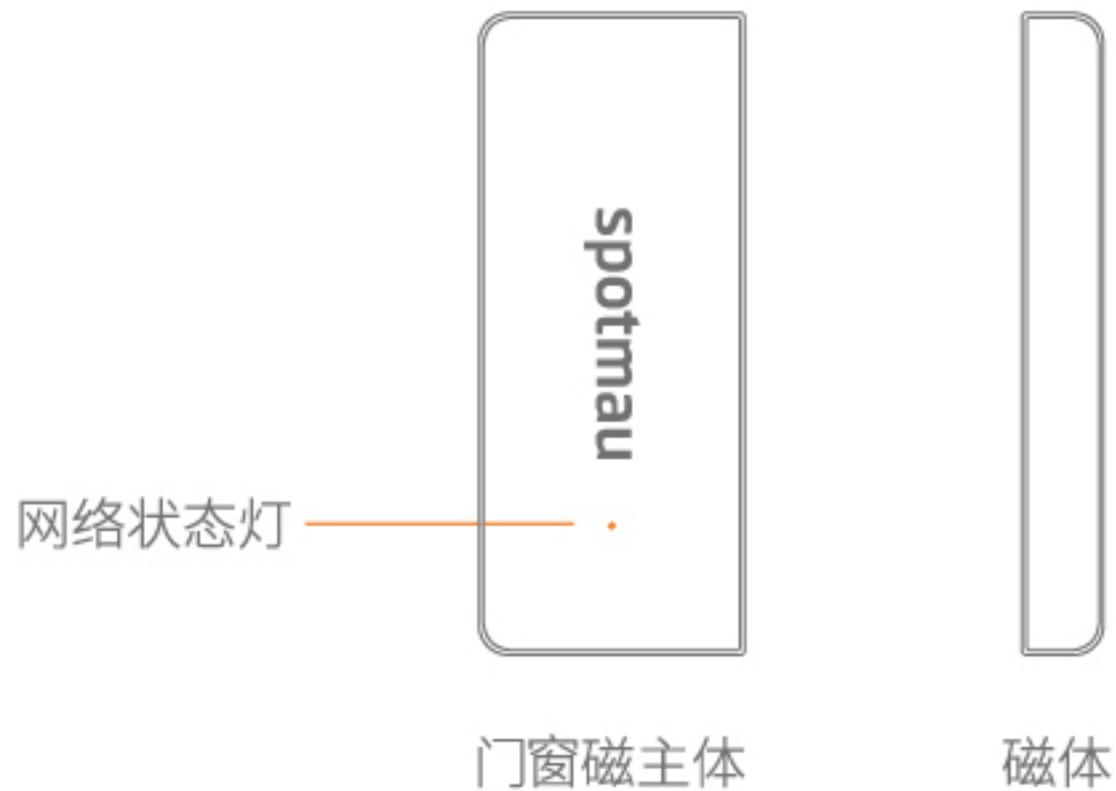

**蓝灯：**连网/退网时闪烁，连网/退网成功时常亮约2S；

**红灯：**门窗打开/关闭时常亮0.5S，状态数据上报智能网关。

## 设备通电

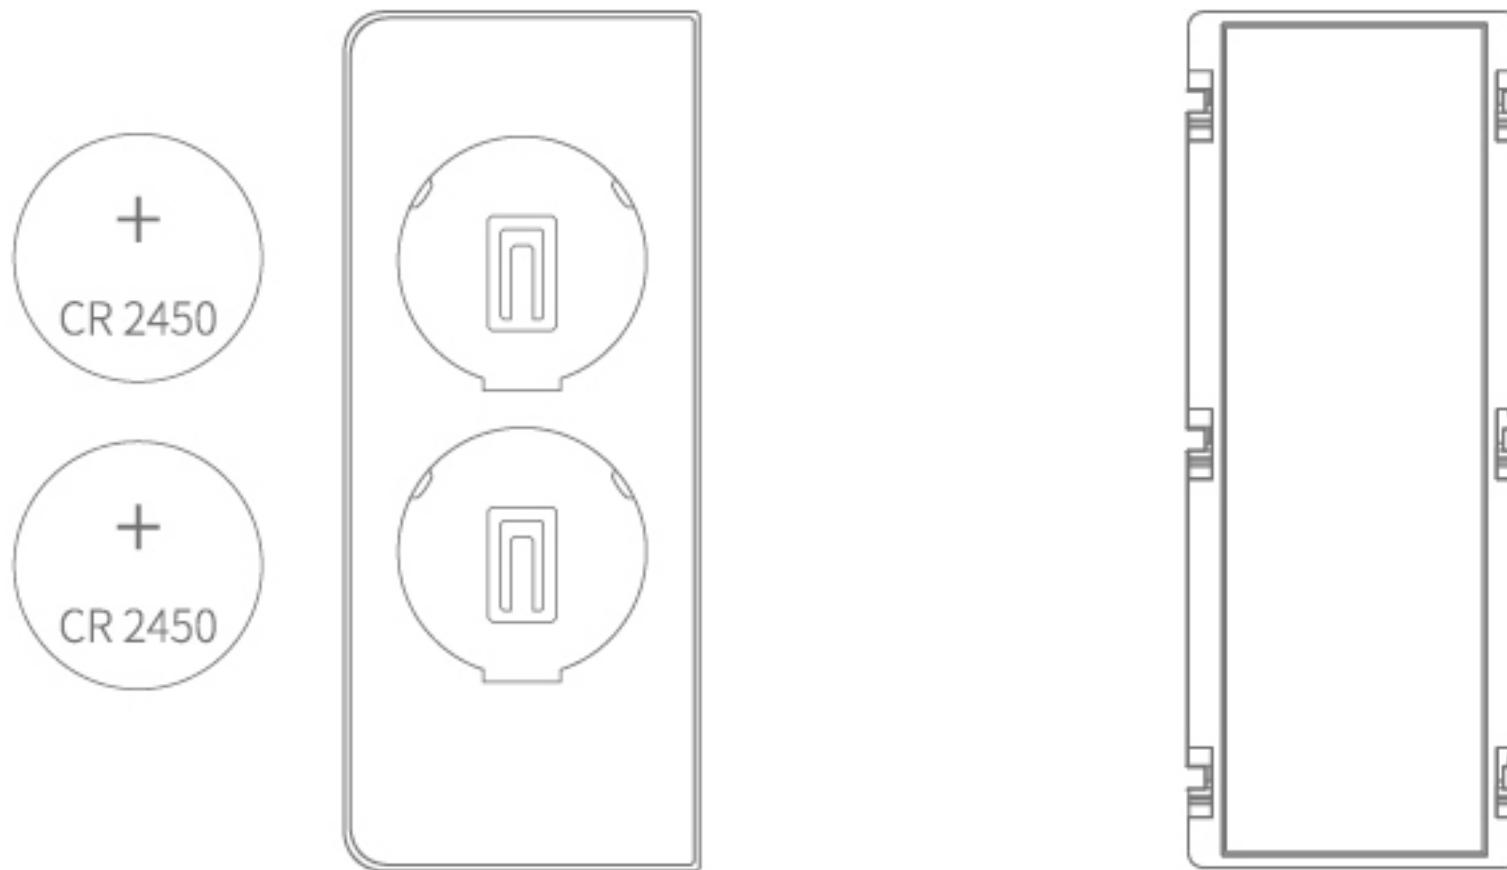

门窗磁主体

电池盖

- 向上滑开取下电池盖，把两颗CR2450纽扣电池按要求方向装入探测器主体内，使设备通电，复原电池盖的安装。

## 下载客户端

本产品支持智能APP控制，需搭配斑点猫出品的“斑点猫”APP，已在各大应用市场上架。

### ① 扫描二维码进行下载



### ② 应用市场内搜索下载

- iOS版：App Store搜索“斑点猫”；
- Android版：应用宝、豌豆荚等各大应用市场搜索“斑点猫”。

## 添加设备

添加设备前，请确认已完成斑点猫智能网关的安装和组网，打开“斑点猫”APP，按如下步骤添加智能门窗磁设备：


- ① 点击APP界面上的添加设备键，进入组网模式。



② 首次添加设备，需先设置好家庭WIFI账号和密码。



③ 用配备的探针点击设备侧面入网孔内的开关约1S,发出入网请求,蓝色LED灯常亮2S显示入网成功。

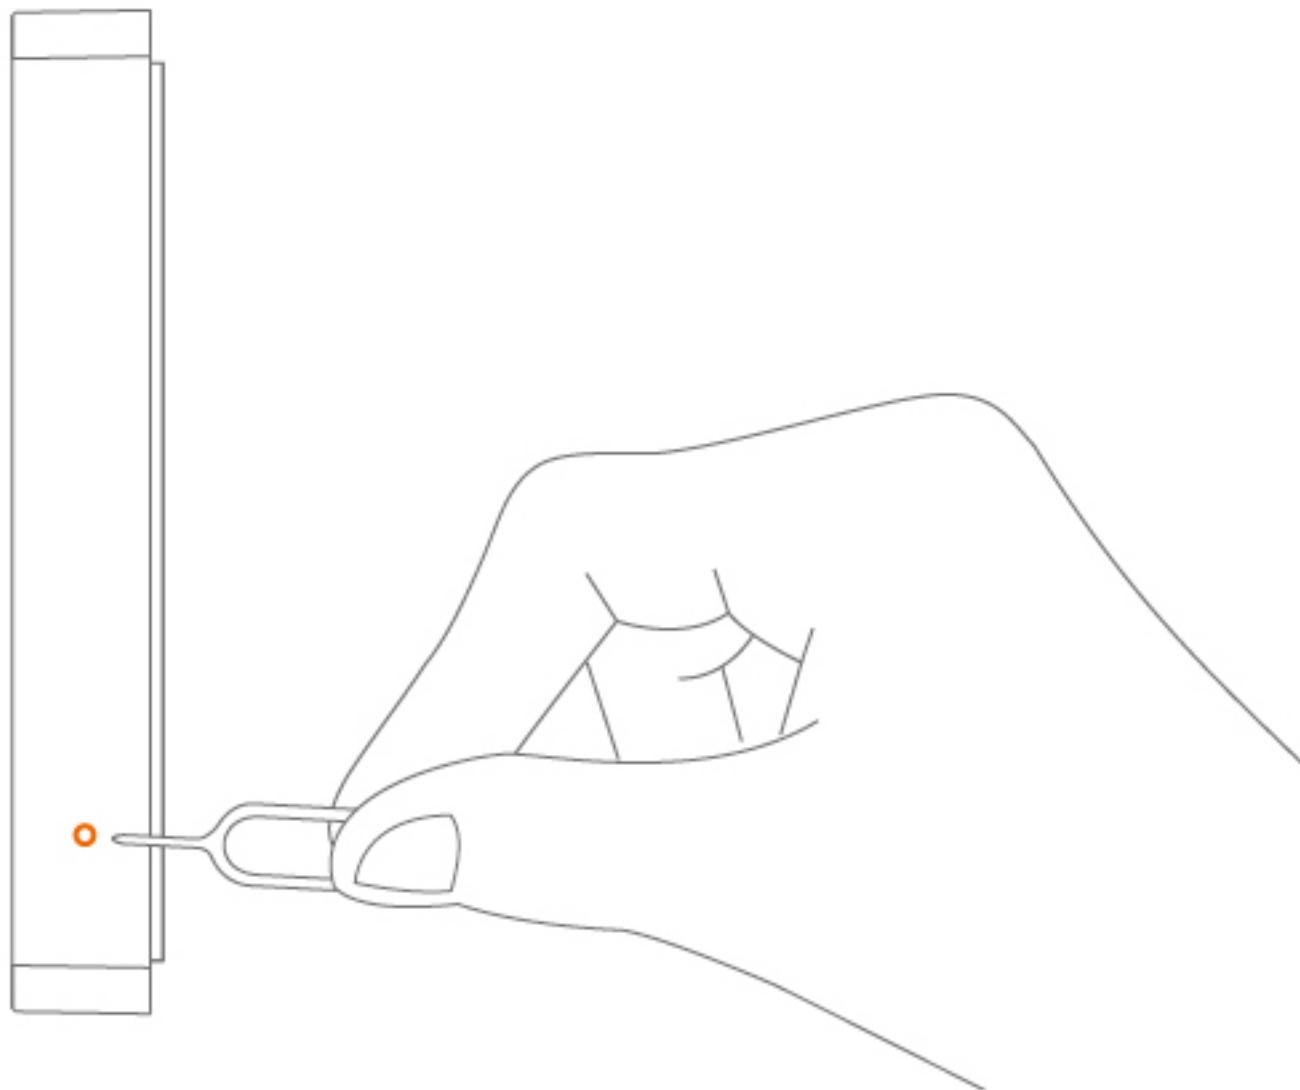

- 探针点击入网/退网开关

**入网:**短按约1S,蓝灯闪烁显示入网中,入网成功蓝灯常亮2S;

**退网:**长按约5S,蓝灯闪烁显示退网中,退网成功蓝灯常亮2S。

④ APP页面显示：正在扫描设备：




⑤ 联网成功显示设备名称及状态：



- 若添加设备不成功，请参照“斑点猫”APP页面中设备添加指引重新操作。


# 安装方法

- 1 撕下双面胶背膜, 将设备贴在所需区域。

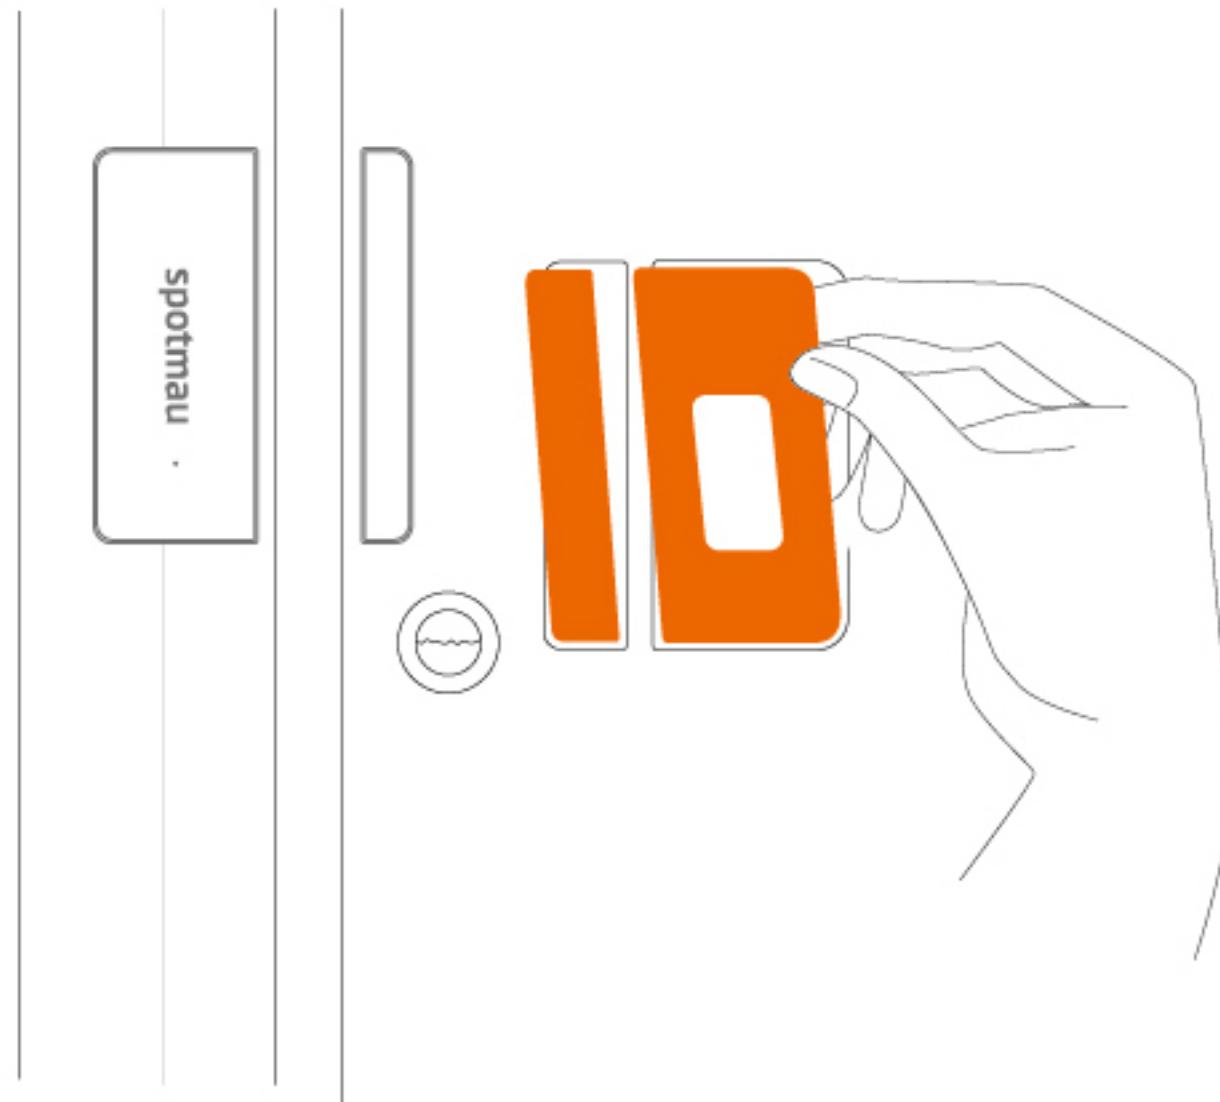

如图门窗磁主体应安装在门框等固定位置, 磁体可安装在门板等活动位置。


**2** 对齐安装，安装间距小于15mm。

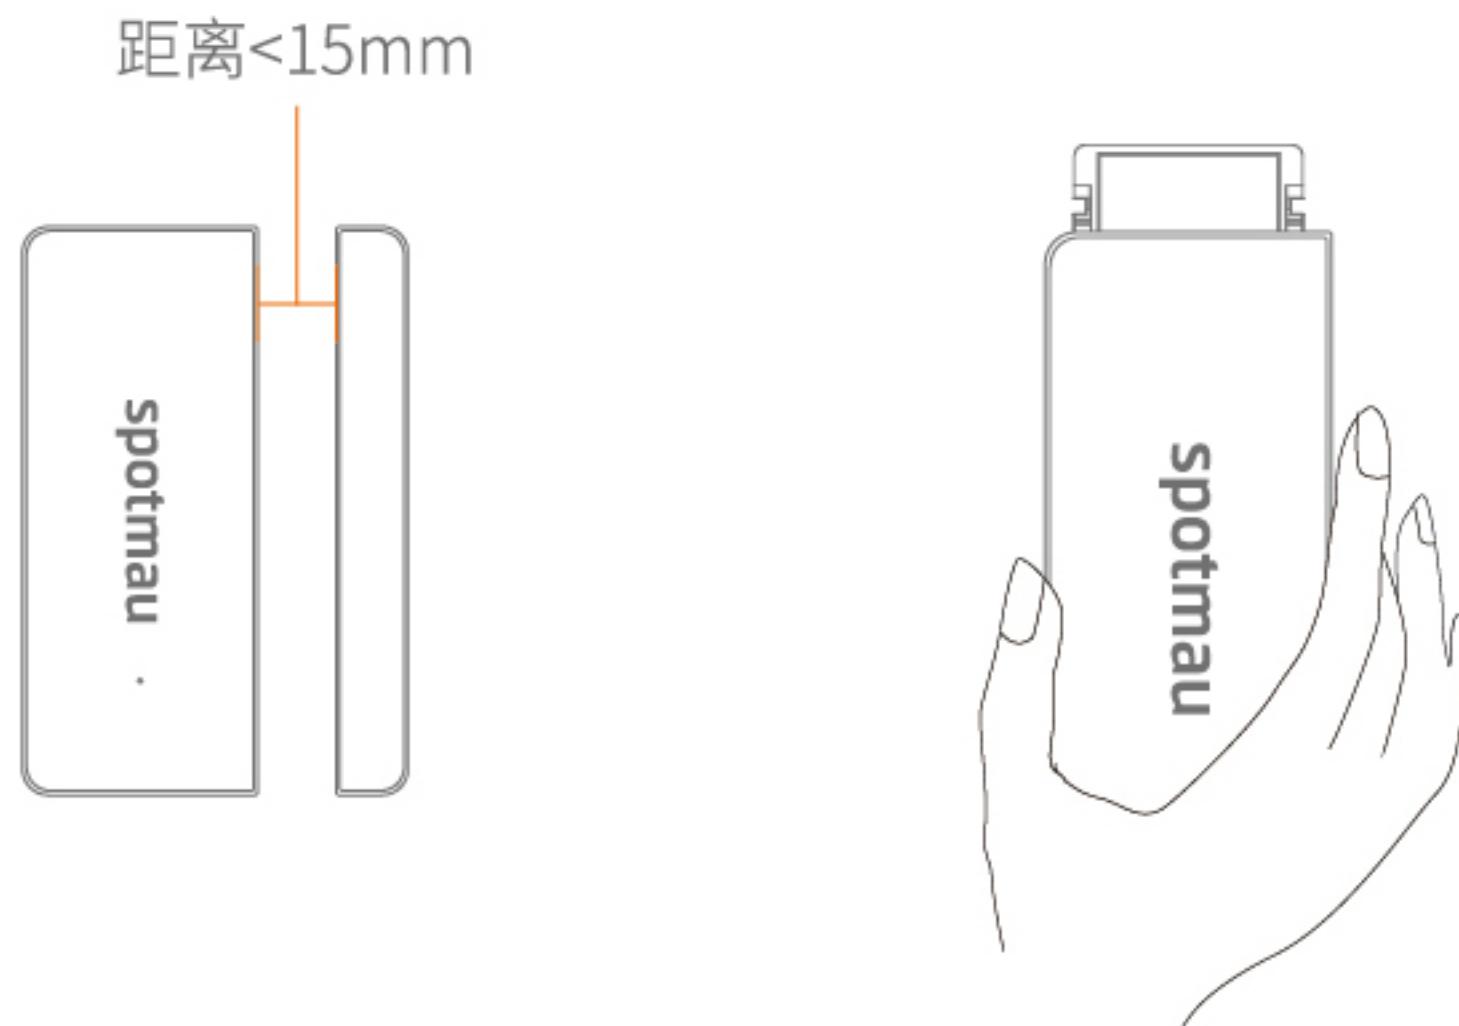

**3** 将门窗磁主体挂入安装底座，安装完成。

## 防拆报警

当设备拆下时，门窗磁主体上的防拆键被触发，手机APP显示设备异动报警。

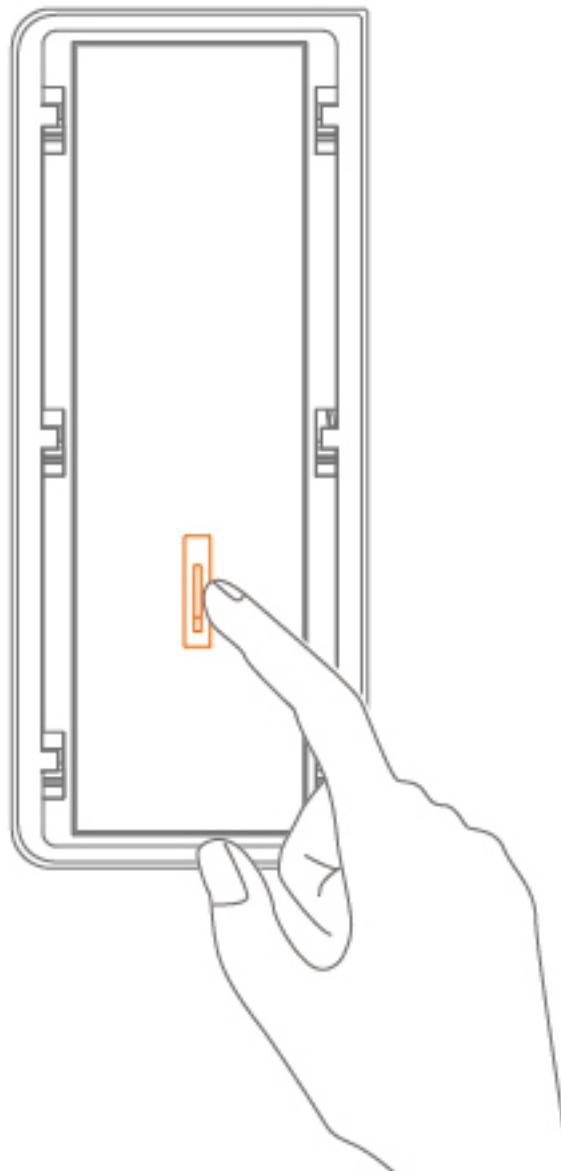

## 售后政策

### 保修条例

斑点猫智能门窗磁售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收日起7日内，本产品出现《斑点猫智能门窗磁性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现《斑点猫智能门窗磁性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3、自您签收日起12个月内，本产品出现《斑点猫智能门窗磁性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 非保修条例

属于下列情况（包括不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用；撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《斑点猫智能门窗磁性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致产生《斑点猫智能门窗磁性能故障表》所列性能故障。

## 性能故障表

斑点猫智能门窗磁	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损
	2. 指示灯失效
	3. 入网/退网按键开关失效
	4. 门窗磁感应功能失效

感谢使用斑点猫智能门窗磁

若查询更多服务支持信息

请访问斑点猫官网:www.spotmau.cn

或拨打斑点猫服务电话:400-168-1719

制造商:深圳市斑点猫信息技术有限公司

地址:深圳市南山区科技园海天二路14号软件产业基地5栋E座9楼