





斑点猫人体红外感应器使用手册

## 包装清单

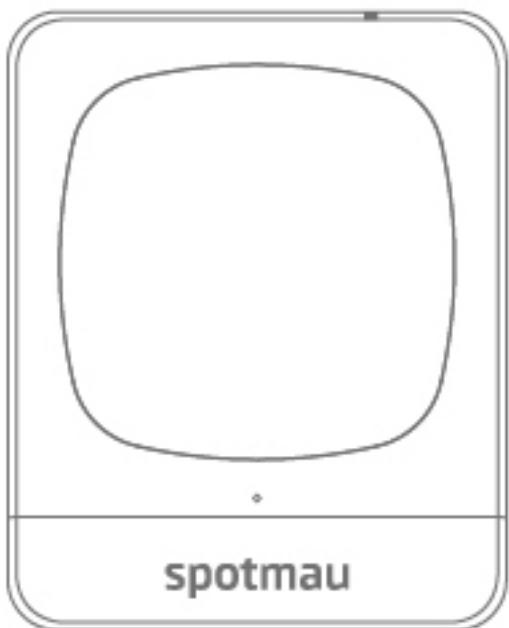


人体红外感应器×1

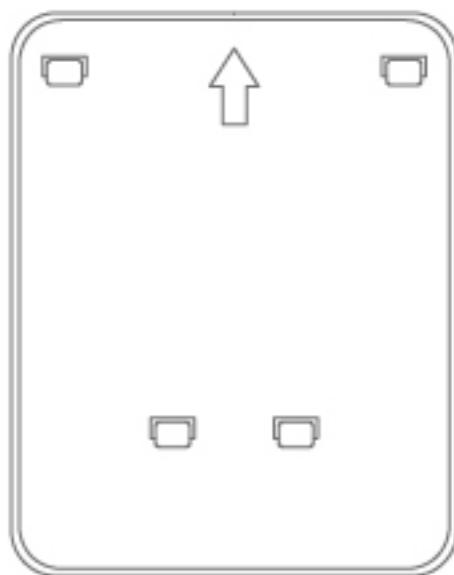

底座×1



快速指南×1

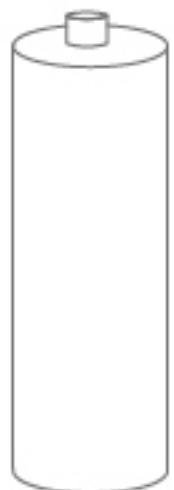

AAA电池(7号)×2



探针×1


## 主要参数

工作电压	DC3V( 两节AAA电池 )
探测角度	≈90度
探测距离	≤ 10米
工作温度	-10°C ~ 50°C
环境湿度	0%-95%RH (无凝结现象)
联网方式	ZigBee 自组网
无线组网距离	≥70米(空旷环境)


## 产品介绍

斑点猫人体红外感应器应用红外探测周围环境中人和宠物的移动。主要用于家庭住宅、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼、银行、机房等场所的安全防范。低功耗，免工具安装，随意放置或粘贴。

\*本产品仅限室内使用，需要连接斑点猫网关进行连接操作

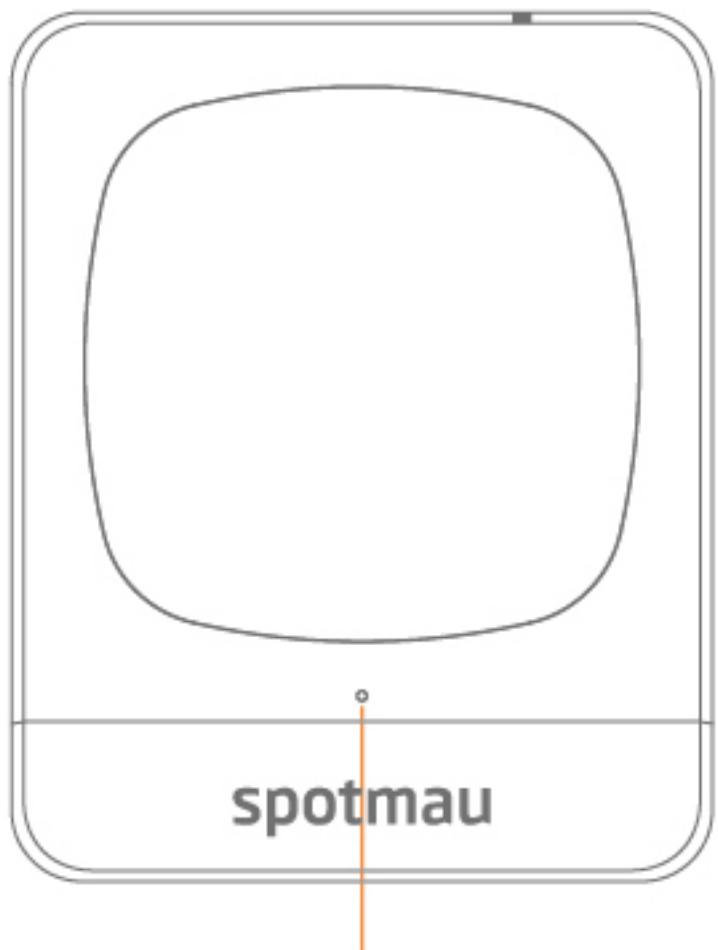


网络状态灯

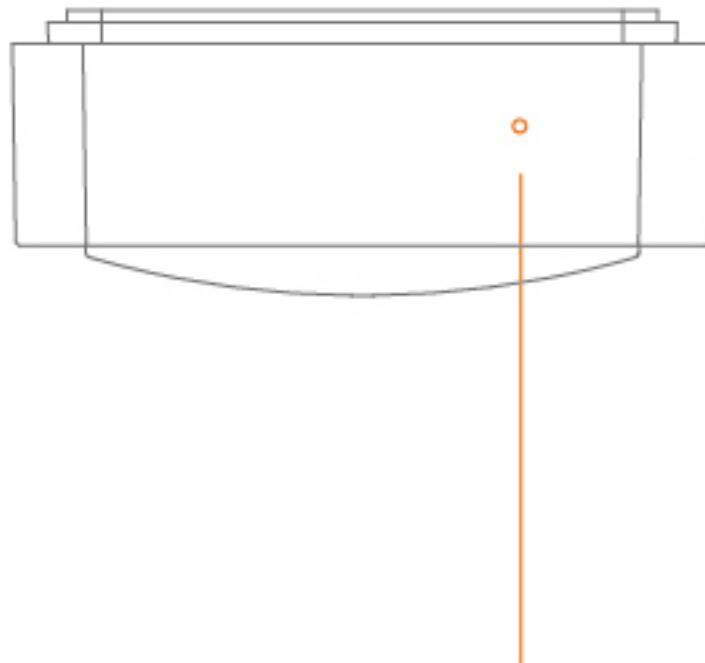


入网/退网

## 设备通电

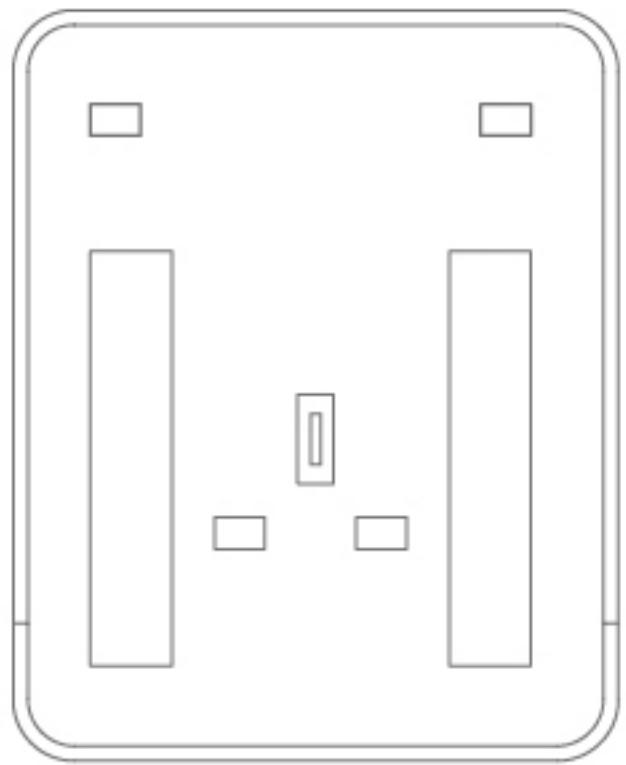

人体红外主体

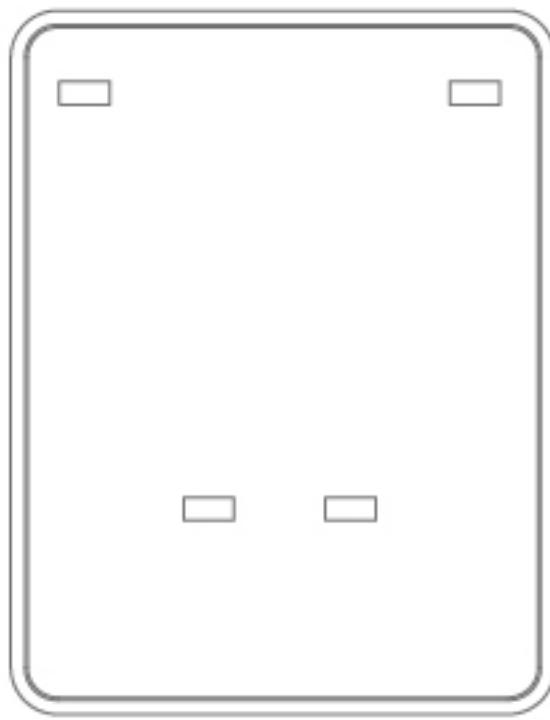

底座

- 向下滑开取下底座，把两颗AAA电池(7号)按要求方向装入人体红外主体内，使设备通电，复原底座的安装。

## 下载客户端

本产品支持智能APP控制，需搭配斑点猫出品的“斑点猫”APP，已在各大应用市场上架。

### ① 扫描二维码进行下载



### ② 应用市场内搜索下载

- iOS版：App Store搜索“斑点猫”；
- Android版：应用宝、豌豆荚等各大应用市场搜索“斑点猫”。

## 添加设备

添加设备前,请确认已完成斑点猫智能网关的安装和组网,打开“斑点猫”APP,按如下步骤添加人体红外设备:


- ① 点击APP界面上的添加设备键,进入组网模式



② 首次添加设备，需先设置好家庭WIFI账号和密码



③ 用配备的探针点击设备侧面入网孔内的开关约1S,发出入网请求,蓝色LED灯常亮2S显示入网成功。

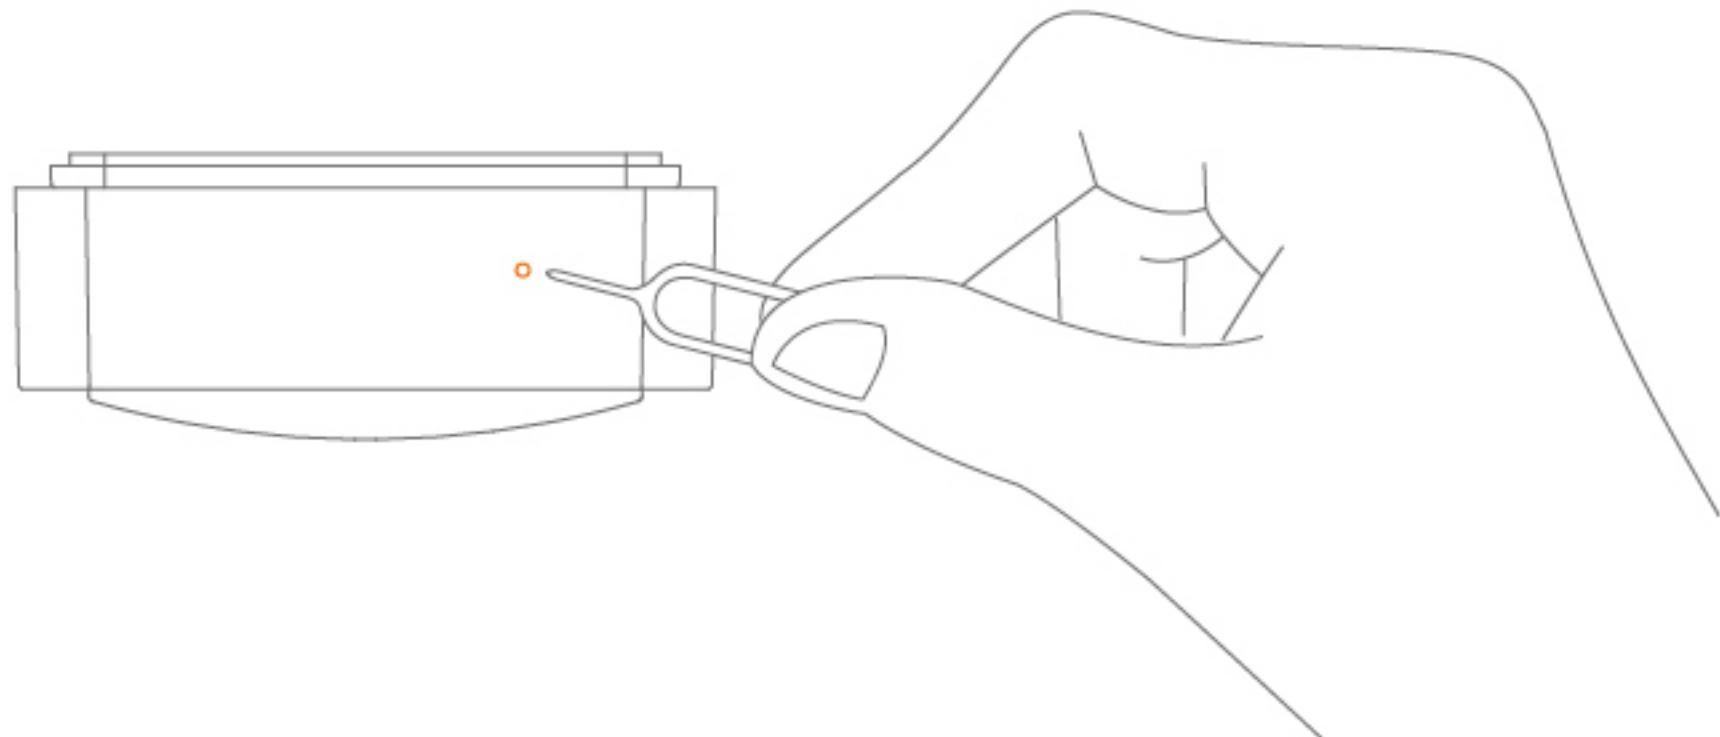

- 探针点击入网/退网开关

**入网:**短按约1S, 蓝灯闪烁显示入网中, 入网成功蓝灯常亮2S;

**退网:**长按约5S, 蓝灯闪烁显示退网中, 退网成功蓝灯常亮2S。

④ APP页面显示：正在扫描设备




## 5 联网成功显示设备名称及状态



- 若添加设备不成功,请参照“斑点猫”APP页面中设备添加指引重新操作


## 安装方法

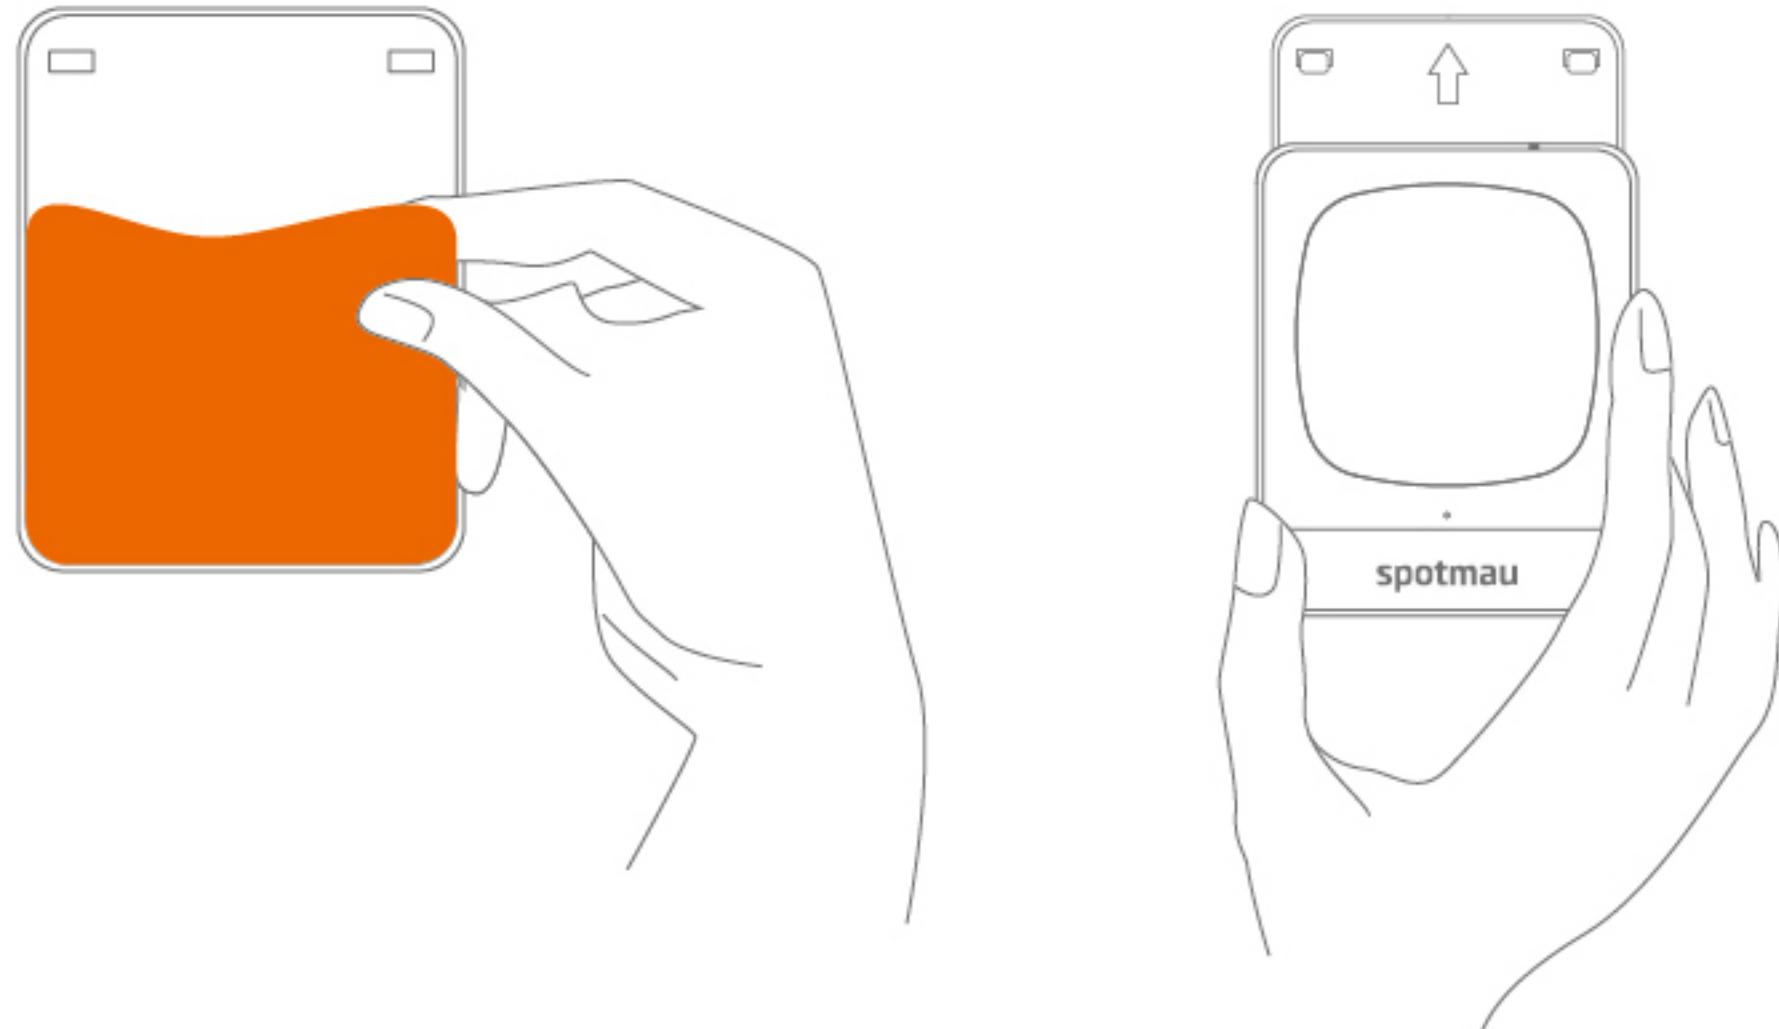


- ① 撕下安装底座背面的双面胶背膜，贴在所需区域，注意箭头朝上；
- ② 将人体红外感应器挂入安装底座。

## 防拆报警

当设备拆下时，手机APP显示设备异动报警。

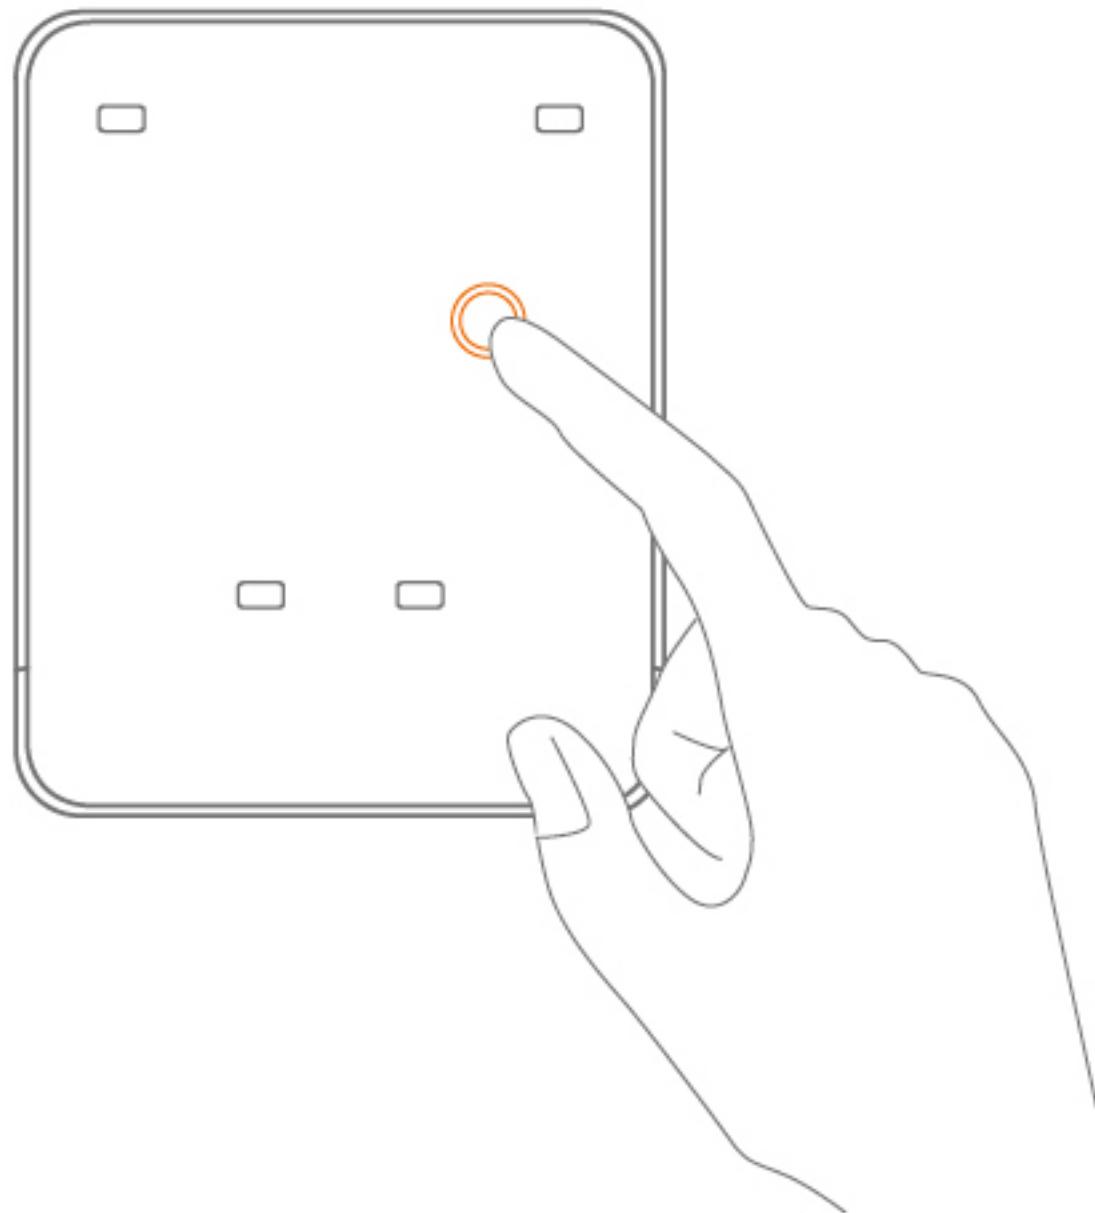

## 探测区域

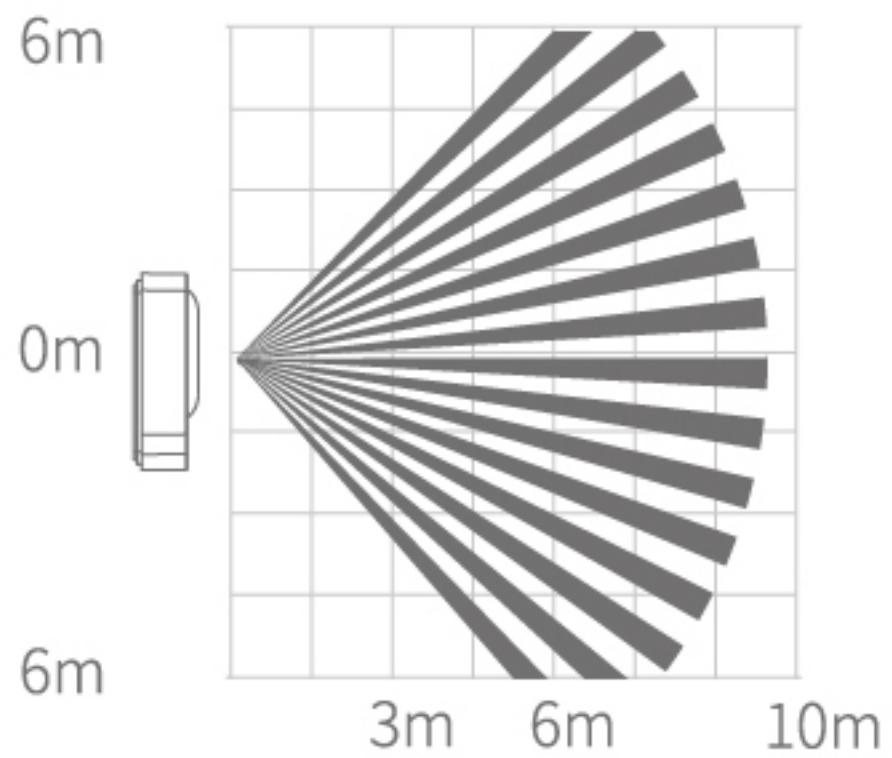

# 售后政策

## 保修条例

斑点猫人体红外感应器售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收日起7日内，本产品出现《斑点猫人体红外感应器性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现《斑点猫人体红外感应器性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3、自您签收日起12个月内，本产品出现《斑点猫人体红外感应器性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 非保修条例

属于下列情况（包括不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用；撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《斑点猫人体红外感应器性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致产生《斑点猫人体红外感应器性能故障表》所列性能故障。

# 性能故障表

斑点猫人体红外感应器	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损
	2. 指示灯失效
	3. 入网/退网按键开关失效
	4. 红外感应功能失效

感谢使用斑点猫人体红外感应器

若查询更多服务支持信息

请访问斑点猫官网:[www.spotmau.cn](http://www.spotmau.cn)

或拨打斑点猫服务电话:400-168-1719

制造商:深圳市斑点猫信息技术有限公司

地址:深圳市南山区科技园海天二路14号软件产业基地5栋E座9楼