




斑点猫物联网开关使用手册

包装清单



物联网开关×1

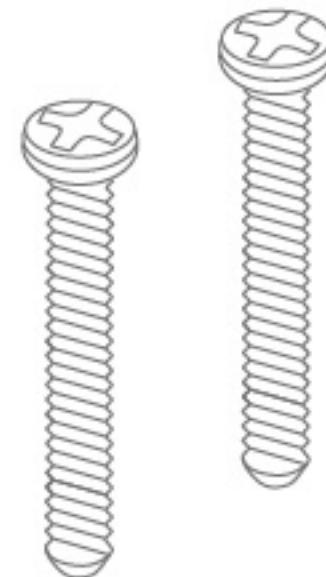

螺丝钉×2




使用手册×1

主要参数

通讯协议	ZigBee HA协议
供电方式	零火线供电
输入电压	AC100-250V 50/60HZ
单路额定功率	阻性额定负载≤800W 容性和感性额定负载≤300W
发射功率	8dBm/3V-29mA
无线接收灵敏度	< -100dB
工作环境	温度:-10~60°C 湿度:5%-80%RH, 无冷凝
尺寸	86*86*30mm



产品介绍

斑点猫物联网开关采用ZigBee无线技术，以物联网网关为媒介，通过“斑点猫”APP对照明系统进行智能控制，可实现多种场景的智能联动、远程控制等，为您带来一个稳定、安全的智能体验环境！

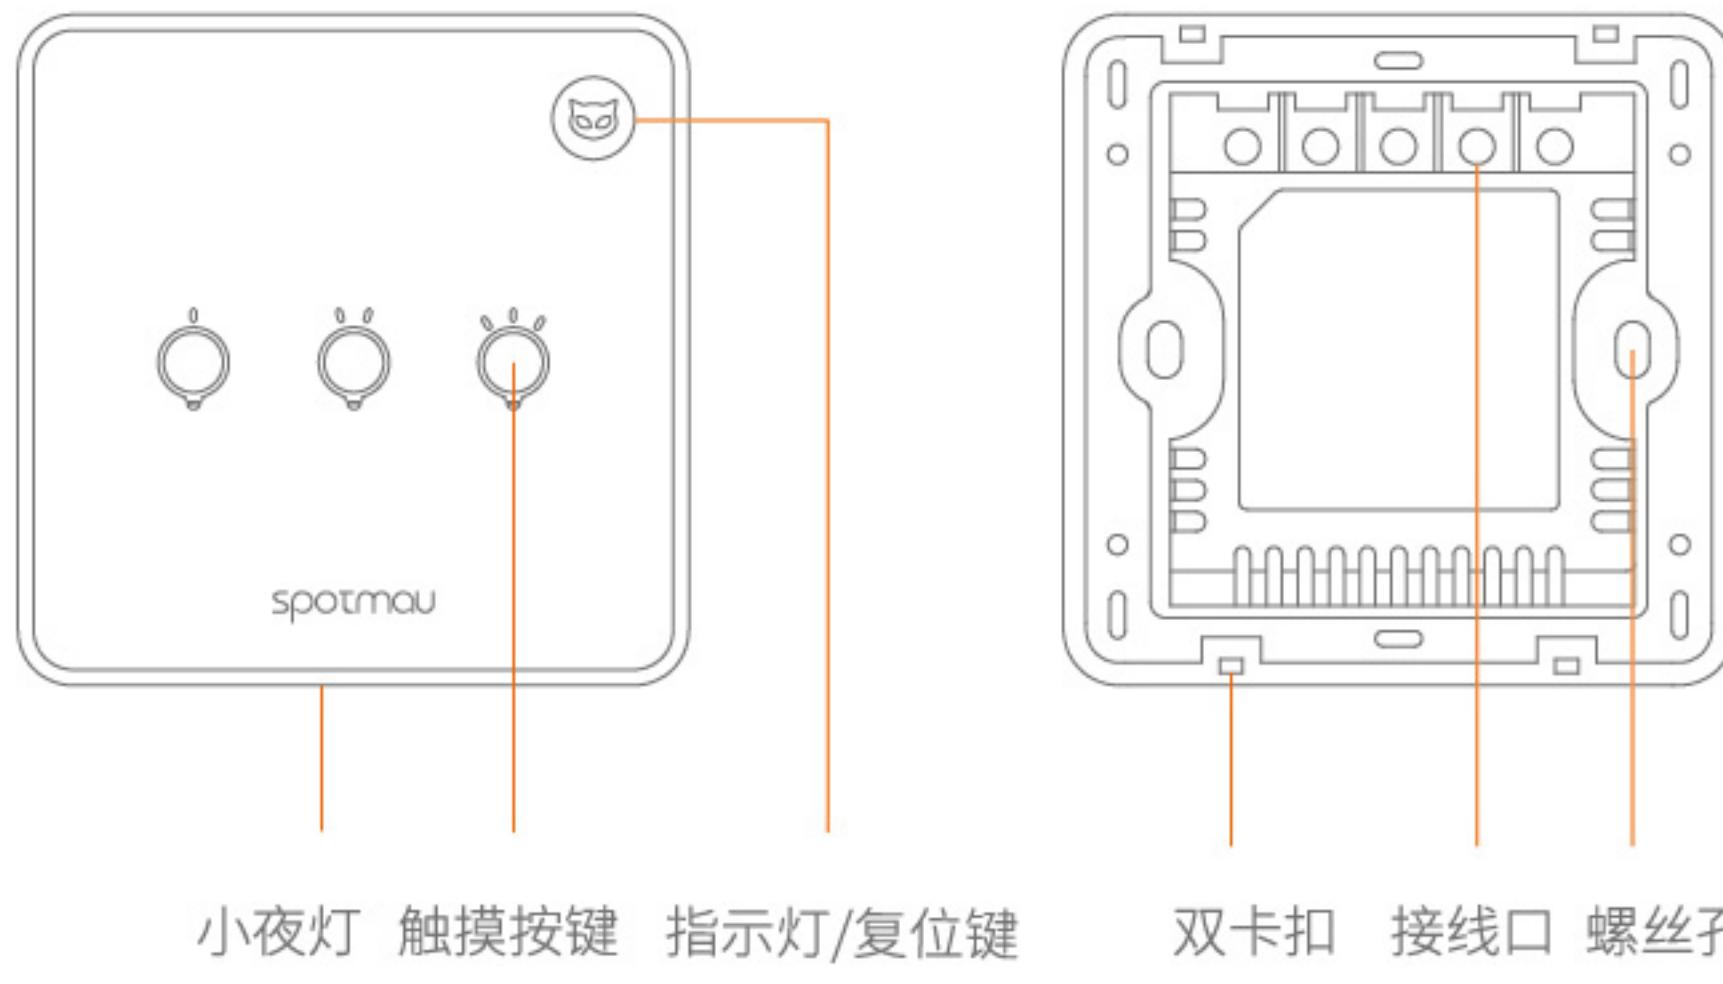


*本系列产品分为一位、二位、三位，仅限在室内安装，需搭配斑点猫物联网网关使用。

接线示意图

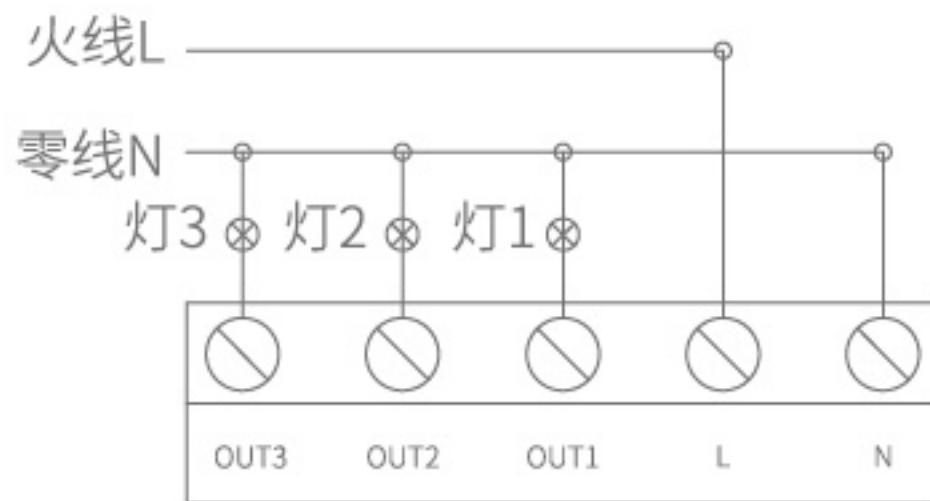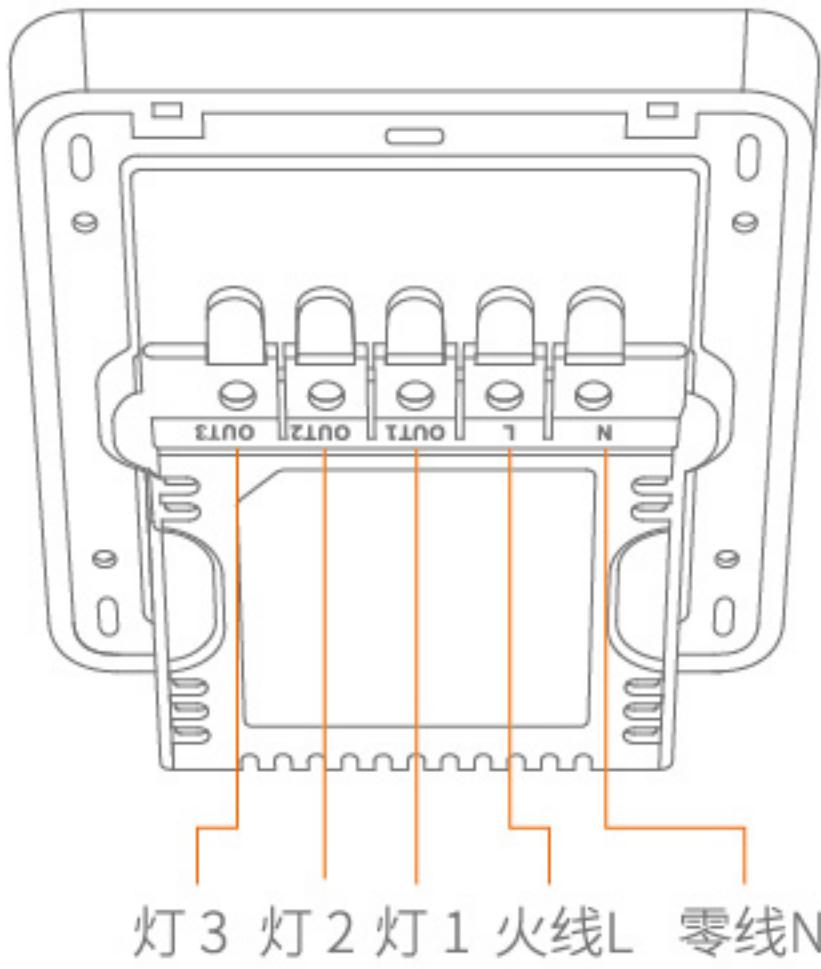

⚠ 注意 • 请勿带电安装! 务必请专业电工进行操作!
• 请勿安装在潮湿环境!
• 请勿超出负载使用!

安装步骤

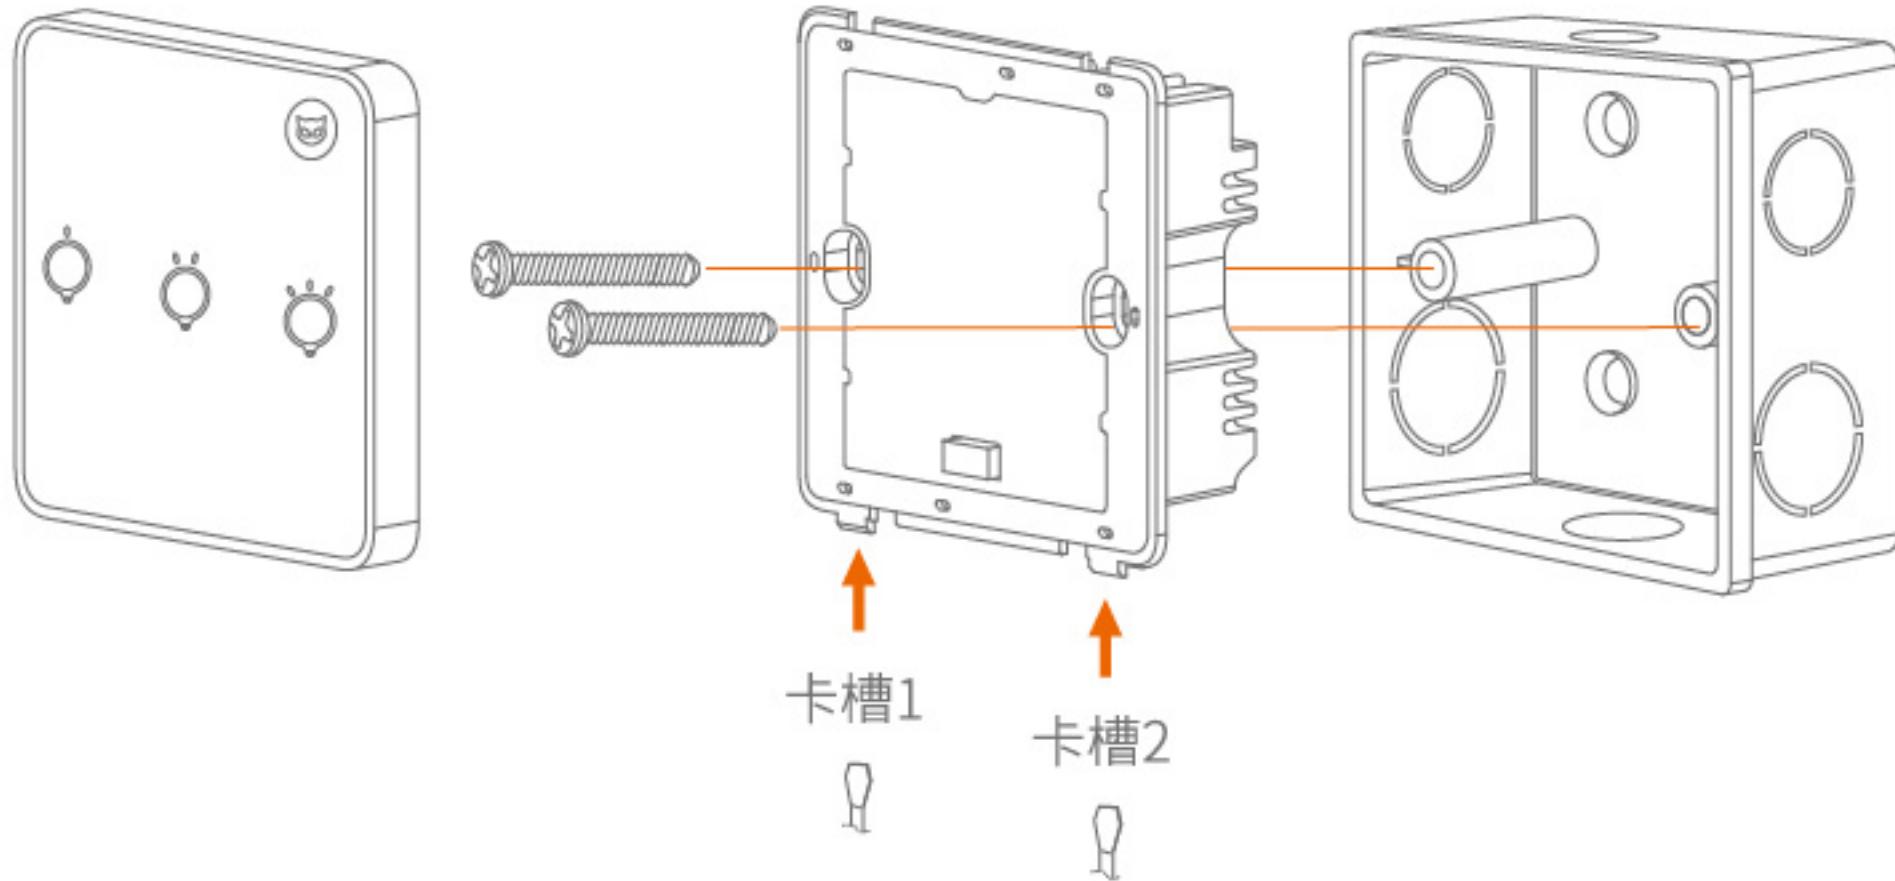

- 使用一字螺丝刀分别插入产品下方的卡槽中，轻轻撬动，手持产品面盖打开，撬动过程中注意防止产品面盖脱落；
- 严格按照接线示意图，对应接入火线、零线；
- 接线完毕后，用两颗螺丝将本产品固定在墙面暗盒内；
- 盖上产品面盖，完成安装。如有安装不良，请重复检查。

下载客户端

本产品支持智能APP控制，需搭配斑点猫出品的“斑点猫”APP，已在各大应用市场上架。

1 扫描二维码进行下载



2 应用市场内搜索下载

- iOS版：App Store搜索“斑点猫”；
- Android版：应用宝、豌豆荚等各大应用市场搜索“斑点猫”。

联网说明

入网:本产品通电后自动配对联网(联网指示灯持续闪烁蓝灯60秒,若入网成功,蓝灯长亮3秒后熄灭;若入网失败,红灯长亮3秒后熄灭);

重新配对:当开关处于未入网状态,此时改变当前的开关状态,开关自动进入配对入网模式;

退网:按触摸按键超过5s后蓝灯开始闪烁3s,提示退网;从蓝灯闪烁提示开始,10s 内按猫头确认退网。

智能控制

添加设备前，请确认已完成斑点猫物联网网关的安装和组网。之后将物联网开关通电，联网指示灯蓝色闪烁，同时打开“斑点猫”APP，按如下步骤添加开关设备：

- 1 注册完，并建立家庭后，进入App主页面



② 点击按钮添加设备，首次添加设备需设置 WIFI 账号和密码



③ 开始扫描设备



④ 扫描设备完成，物联网开关加入完毕



- 若添加设备不成功，请参照“斑点猫”APP页面中设备添加指引重新操作

售后政策

保修条例

斑点猫物联网插座售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收日起7日内，本产品出现《斑点猫物联网开关性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2.自您签收日起8日-15日内，本产品出现《斑点猫物联网开关性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3.自您签收日起12个月内，本产品出现《斑点猫物联网开关性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

属于下列情况（包括不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用；撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.不符合《斑点猫物联网开关性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5.因人为原因导致产生《斑点猫物联网开关性能故障表》所列性能故障。

性能故障表

斑点猫物联网开关	1.因结构或者材料因素造成表面裂损
	2.指示灯失效
	3.触摸开关触摸功能失效
	4.小夜灯失效
	5.ZigBee功能失效

感谢使用斑点猫物联网开关

若查询更多服务支持信息

请访问斑点猫官网:www.spotmau.cn

或拨打斑点猫服务电话:400-168-1719

制造商:深圳市斑点猫信息技术有限公司

地址:深圳市南山科技园海天一路19号软件产业基地4栋A座802